CLIPARQUET
Endless NATURA

HERRINGBONE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR RESILIENT FLOORING

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN PATRÓN DE PÁRRAFO PARA SUELOS RESILIENTES

5Gi
Click Valinge

Important information

- The flooring must be acclimaed a minium of 24 to 48 hours prior to installation in the room where the installation will take place.
- In larger rooms the flooring must be installed in smaller sections with ex pansion joints.
- The distance to walls and other permanent pieces of construction elements (such as pillars and kitchen islands) should be approximately 5 mm.
- Never install very heavy pieces of furniture such as kitchen islands/ cabinets on top of the flooring.
- The indoor climate should have a temperature between 15-23ª C and relative air humidity between 30-60%
- Alwways follow the floor manufactures requirements and specifications regarding subfloor preparation.

Información importante

- El suelo debe aclimatarse un mínimo de 24 a 48 horas antes de la instalación en la habitación donde se realizará la instalación.
- En habitaciones más grandes, el suelo debe instalarse en secciones más pequeñas con juntas de expansión.
- La distancia a las paredes y otros elementos de construcción permanentes (como pilares e islas de cocina) debe ser de aproximadamente 5 mm.
- Nunca instale muebles muy pesados, como islas de cocina o armarios, encima del suelo.
- El clima interior debe tener una temperatura entre 15 y 23ºC y una humedad relativa del aire entre el 30 y el 60%.
- Siempre siga los requisitos y especificaciones del fabricante del suelo en cuanto a la preparación del subsuelo.
- La solera ha de estar seca, siempre por debajo del 2% de humedad. No es obligatoria la barrera de vapor.

1 Build starting triangles / Construir triángulos iniciales

1

Take **B**-strips and **A**-strips and position them as shown above.
Note! The number of strips varies depending on the width of the strips used.

Toma las tiras **B** y las tiras **A** y colócalas como se muestra arriba.
¡Nota! El número de tiras varía según el ancho de las tiras utilizadas.

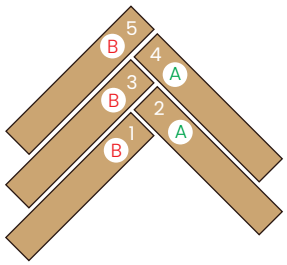

2

Install the strips precisely and in the order indicated by the number on the strips. Carefully check the joints between the strips after every strip that is added.
Note! No protruding edge may be felt!

Instala las tiras con precisión y en el orden indicado por el número en las tiras. Revisa cuidadosamente las uniones entre las tiras después de agregar cada tira.
¡Nota! ¡No debe sentirse ningún borde sobresaliente!

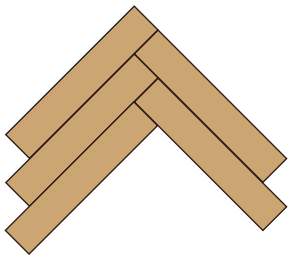

3

Cut the triangle according to the indicated red line. Depending on the kind of saw you use, it may be useful to dismatle the triangle before sawing.
Note! The excess (below the line) is to be saved for last row installation.

Corta el triángulo según la línea roja indicada. Dependiendo del tipo de sierra que utilices, puede ser útil desmontar el triángulo antes de serrar.
¡Nota! El exceso (debajo de la línea) debe guardarse para la instalación de la última fila

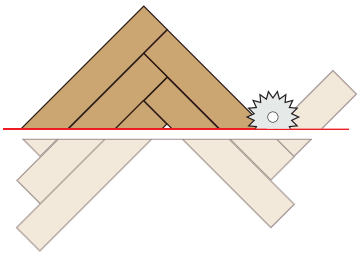

2 Measuring the room / Medir la habitación

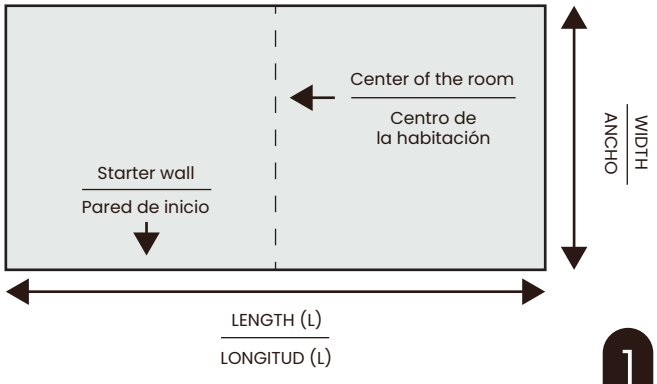

1

Define the wall from where you intend to start the installation. Mark out the center of the room.

Define la pared desde la cual piensas comenzar la instalación. Marca el centro de la habitación.

3 Calculating the number of triangles / Calculando el número de triangulos

1

Measure the distance between the two straight lines, originating from the corners of the strips.

Mide la distancia entre las dos líneas rectas, que se originan en las esquinas de las tiras.

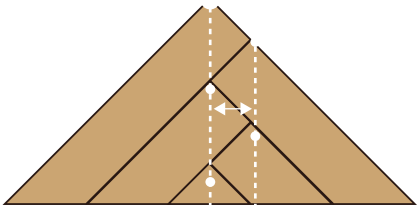

2

Devide this number by two, and get the **X measurement.**

Divide este número entre dos y obtén la **medida X.**

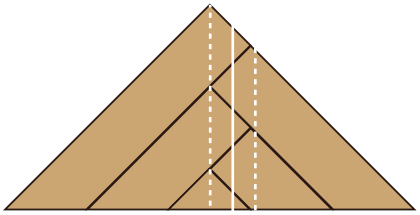

3

Drawing the installation line
Start from the center of the room. Parallel offset the line using the **X measurement** as distance.

Dibujando la línea de instalación
Comienza desde el centro de la habitación. Desplaza la línea en paralelo usando la **medida X** como distancia.

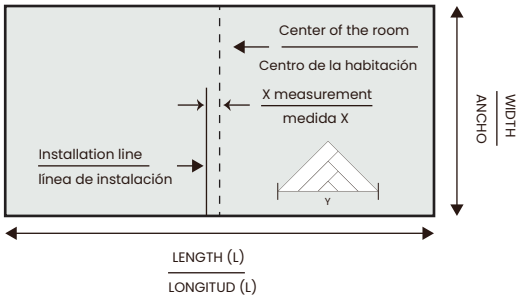

4

Calculate the number of needed starting triangles with the formula to the left.
Note! Round up to the next full number.

Calcula el número de triángulos iniciales necesarios con la fórmula a la izquierda.
¡Nota! Redondea al número entero superior.

$$\frac{L + X}{Y} = \text{Quantity / Cantidad}$$

4 Start installation / Iniciar la instalación

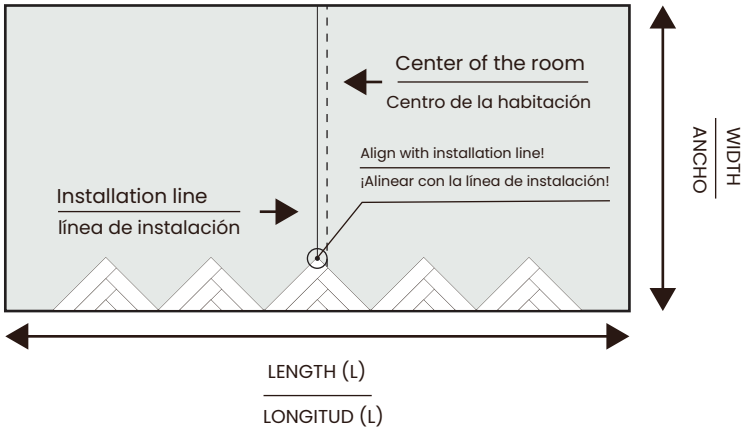

Lay out triangles with their long side towards the starting wall.
Align the center triangle top with the installation line.

Make sure the underlay material is installed beforehand and the installation line remains visible.

Note! Use expansion wedges for the expansion gap.

Coloca los triángulos con su lado largo hacia la pared de inicio.
Alinea la parte superior del triángulo central con la línea de instalación.

Asegúrate de que el material de base esté instalado previamente y que la línea de instalación permanezca visible.

¡Nota! Utiliza cuñas de expansión para el espacio de expansión.

5 Finalising the start row / Finalización de la fila de salida

Now cut distances **C-D** and **E-F** from the remaining triangle(s), and position them.

Note! In case you have calculated and built an uneven number of triangles, leave the outer two triangles aisde. For the case that you have built an even number of triangles, lay one aside.

Ahora corta las distancias **C-D** y **E-F** de los triángulos restantes y colócalos.

¡Nota! En caso de que hayas calculado y construido un número impar de triángulos, deja a un lado los dos triángulos exteriores. Si has construido un número par de triángulos, deja uno a un lado.

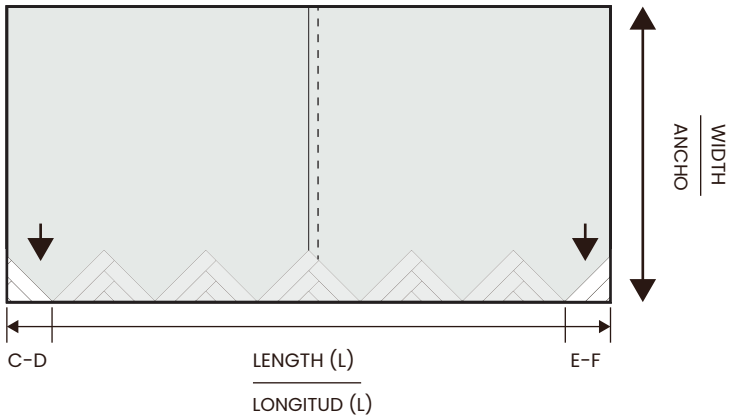

Further installation of pattern / Instalación adicional del patrón

1

The boards need to locked into one another, using the 5Gi system. To connect a new board you have to use a rubber hammer.

Las tablas deben encajarse entre sí utilizando el sistema 5Gi. Para conectar una nueva tabla, debes usar un martillo de goma.

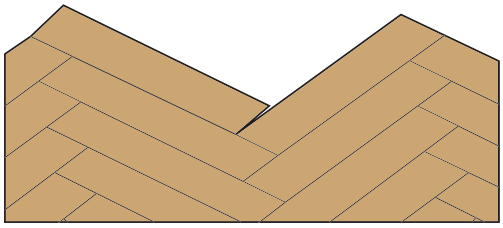

2

Use a rubber hammer and slightly knock at the 5Gi system to connect the short side. Start in the corner and work towards the end of the board.

Usa un martillo de goma y golpea ligeramente el sistema 5Gi para conectar el lado corto. Comienza en la esquina y trabaja hacia el final de la tabla.

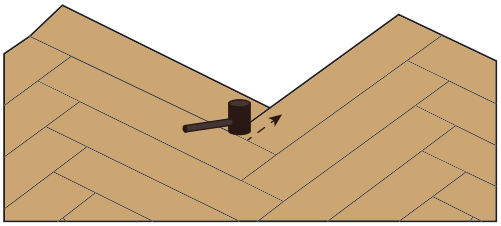

3

Install **A-strips** to connect all triangles. The joints between the A-strip and the triangle need to be checked very carefully. No protruding edge may be felt!

Cut the most left piece to fit into the room, concidering an expansion gap. Measure the straightness of the installation along the green line. Repeat that measuring with the straightedge progressively throughout the installation. Deviations need to be corrected, should they occur (see schematics below).

Instala las **tiras A** para conectar todos los triángulos. Las juntas entre la tira A y el triángulo deben ser verificadas con mucho cuidado. ¡No debe haber bordes sobresalientes!

Corta la pieza más a la izquierda para que se ajuste al espacio, considerando un espacio de expansión. Mide la rectitud de la instalación a lo largo de la línea verde. Repite esa medición con la regla a lo largo de toda la instalación. Las desviaciones deben ser corregidas, en caso de que ocurran (ver esquemas a continuación).

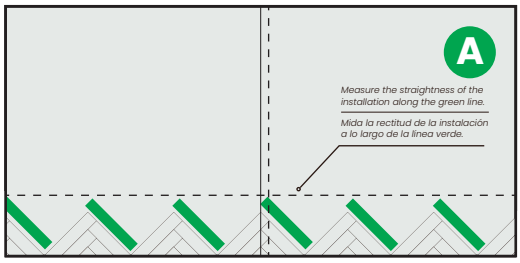

4

Now install **B-strip** and cut the most right piece to size.

Ahora instala la **tira B** y corta la pieza más a la derecha a medida.

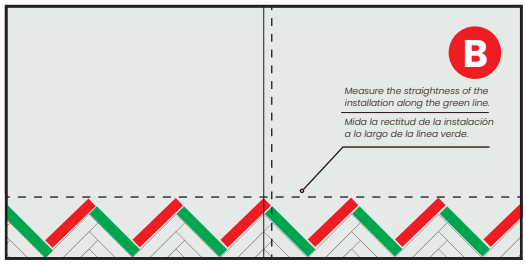

Last row installation / Last row installation

1

This alternating installation of **A**-strips and **B**-strips continues throughout the whole room. It is important to check frequently that:

- All expansion wedges remain in their position.
- All joints are closed and the strips are locked into one another.
- You follow the installation line.
- The tops of the strips in one line remain straight and perpendicular to the installation line

Note! Measure approx every fifth row.

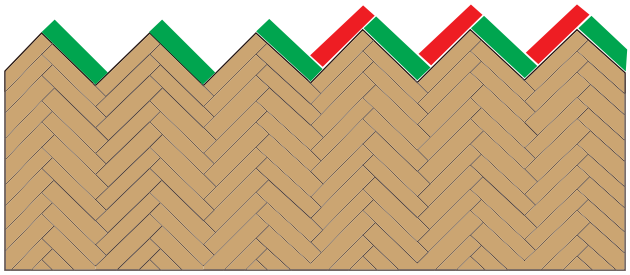

Esta instalación alternada de tiras **A** y tiras **B** continúa a lo largo de toda la habitación. Es importante verificar con frecuencia que:

- Todos los cuñas de expansión permanezcan en su posición.
- Todas las juntas estén cerradas y las tiras estén encajadas entre sí.
- Sigues la línea de instalación.
- Las partes superiores de las tiras se mantengan rectas y perpendiculares a la línea de instalación.

¡Nota! Mide aproximadamente cada quinta fila.

2

Excess pieces from starting triangles:

Dismantle the exess material from the starting triangles. Use it to close the open gaps to the finishing wall. Use the leftover from strips 1, 2 etc., consecutively and cut to size if necessary.

Piezas sobrantes de los triángulos iniciales:

Desmonta el material sobrante de los triángulos iniciales. Utilízalo para cerrar los espacios abiertos hacia la pared de acabado. Usa los sobrantes de las tiras 1, 2, etc., de manera consecutiva y corta a medida si es necesario.

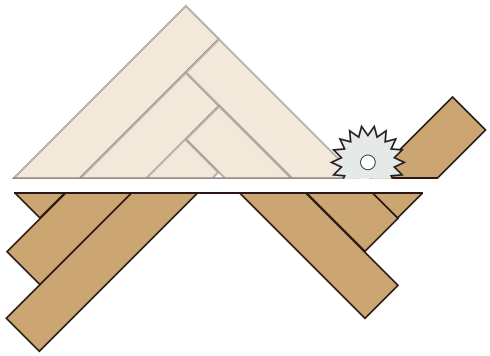

Installation around radiator / heating pipes
Instalación alrededor de radiadores / tuberías de calefacción

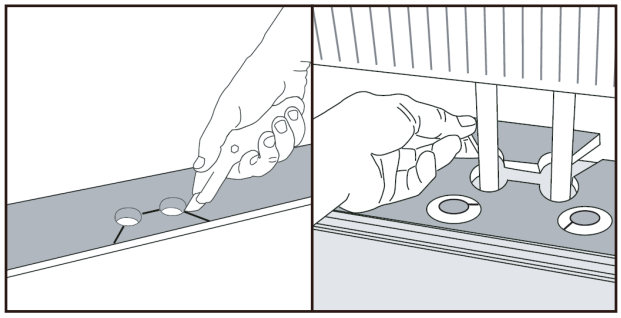

Drill holes two times larger than the diameter of the pipes. Remove a piece of the strip with a utility knife or a saw. Put the strip on one side of the pipes and the removed piece on the other side.

Perfora agujeros que sean el doble del diámetro de las tuberías. Retira un trozo de la tira con un cuchillo utilitario o una sierra. Coloca la tira a un lado de las tuberías y el trozo retirado al otro lado.

When angling is not possible /
Cuando no es posible pescar con caña

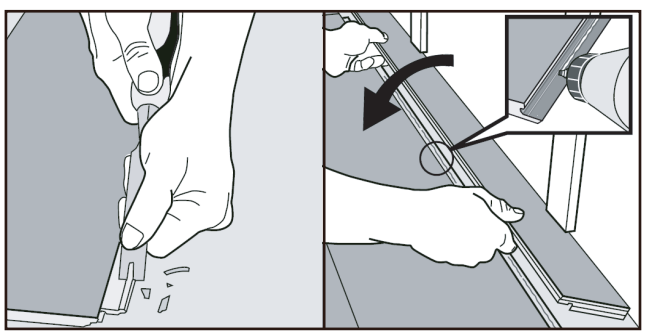

Remove the locking element according to the picture. Use a applicable glue to connect the strips. Press- place wedges between the glued strip and the wall.

Retira el elemento de bloqueo según la imagen. Usa un pegamento adecuado para conectar las tiras. Coloca cuñas entre la tira pegada y la pared.