CLIPARQUET
Endless NATURA

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

5G
Click Valinge

Important information

- The flooring must be acclimated a minimum of 24 to 48 hours prior to installation in the room where the installation will take place
- In rooms larger than 20 x 20 m (400 m²), the flooring must be installed in smaller sections with expansion joints
- The distance to walls and other permanent pieces of construction elements (such as pillars and kitchen islands) should be approximately 5 mm
- Never install very heavy pieces of furniture such as kitchen islands /cabinets on top of the flooring
- The indoor climate should have a temperature between 15-23 °C and relative air humidity between 30-60% (according to Swedish Standards Institute).
- Always follow the floor manufacturer requirements and specifications regarding subfloor preparation.

Información importante

- El suelo debe aclimatarse un mínimo de 24 a 48 horas antes de la instalación en la habitación donde se realizará la instalación.
- En habitaciones mayores de 20 x 20 m (400 m²), el suelo debe instalarse en secciones más pequeñas con juntas de expansión.
- La distancia a las paredes y otros elementos permanentes de construcción (como pilares e islas de cocina) debe ser de aproximadamente 5 mm.
- Nunca instale piezas de mobiliario muy pesadas, como islas de cocina o armarios, sobre el suelo. •
- El clima interior debe tener una temperatura entre 15-23 °C y una humedad relativa del aire entre 30-60% (según el Instituto Sueco de Normas).
- Siempre siga los requisitos y especificaciones del fabricante del suelo en cuanto a la preparación del subsuelo.
- La solera ha de estar seca, siempre por debajo del 2% de humedad. No es obligatoria la barrera de vapor.

General installation instructions / Instrucciones generales de instalación

1

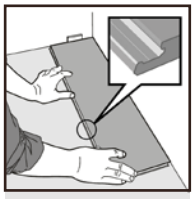

First plank, first row
Place a spacer with predicted thickness to the left and position the panel against the wall.
Later, after 3 rows, you can easily position the flooring against the front wall with predicted spacers.

Primera tabla, primera fila
Coloca un separador con el grosor previsto a la izquierda y posiciona el panel contra la pared. Más tarde, después de 3 filas, podrás posicionar fácilmente el suelo contra la pared frontal con los separadores previstos.

2

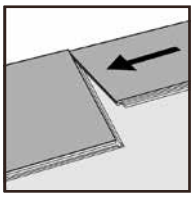

Second plank, first row
Place this panel gently close to the short end of the first one.

Segunda tabla, primera fila
Coloca este panel suavemente cerca del extremo corto del primero.

3

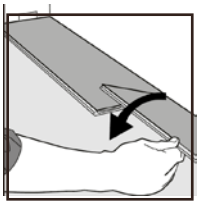

When folding down it is important to start from the corner closest to the previous row, folding down towards the center, and continue towards the opposite long side. During the fold down, make sure the panels are close to each other.

Al bajar, es importante comenzar desde la esquina más cercana a la fila anterior, bajando hacia el centro y continuar hacia el lado largo opuesto. Durante el proceso de bajado, asegúrate de que los paneles estén cerca uno del otro.

4

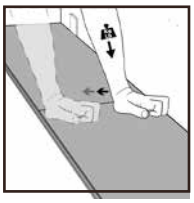

Afterwards press slightly along the short end just installed.

Después, presiona ligeramente a lo largo del extremo corto que acabas de instalar.

5

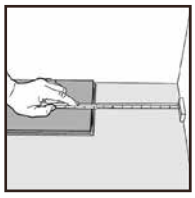

At the end of the first row, put a spacer to the wall and measure the length of the last plank to fit.

Al final de la primera fila, coloca un separador contra la pared y mide la longitud de la última tabla para ajustarla.

6

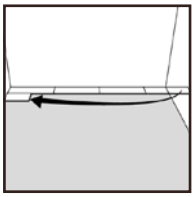

Second row
First plank min length 400 mm.
Put a spacer against the left wall.

Segunda fila
La primera tabla debe tener una longitud mínima de 400 mm.
Coloca un separador contra la pared izquierda.

7

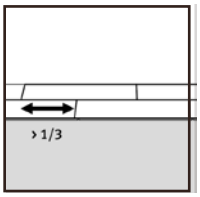

Staggered joint distance i.e. minimum distance between short ends of panels in parallel rows shall not be less than the given length.

La distancia de la junta escalonada, es decir, la distancia mínima entre los extremos cortos de los paneles en filas paralelas, no debe ser menor que la longitud indicada.

8

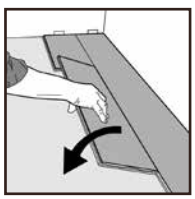

Second plank second row
Place the panel gently and close to the short end of the previous panel and fold it down in a single action movement.

Segunda tabla, segunda fila
Coloca el panel suavemente y cerca del extremo corto del panel anterior, y bájalo en un solo movimiento.

9

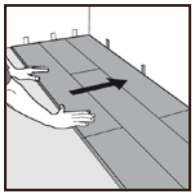

After 2-3 rows
Adjust the distance to the front wall by placing spacers.

Después de 2-3 filas
Ajusta la distancia a la pared frontal colocando separadores.

10

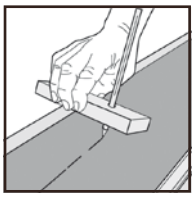

Last row (and perhaps also first row).
Minimum width 50 mm. Place a spacer to the wall before measuring. Make a simple drawing tool (piece of wood with a hole) and mark the panel along the wall. Cut the panels lengthwise including the flexible tongues.

Última fila (y quizás también la primera fila).
Ancho mínimo de 50 mm. Coloca un separador contra la pared antes de medir. Haz una herramienta de dibujo sencilla (un trozo de madera con un agujero) y marca el panel a lo largo de la pared. Corta los paneles a lo largo, incluyendo las lengüetas flexibles.

Installation around radiator/heating pipes
Instalación alrededor de radiadores / tuberías de calefacción

1

Drill holes two times larger than the diameter of the pipes. Remove a piece of the panel with a utility knife. Put the panel on one side of the pipes and the removed piece on the other side.

Perfora agujeros dos veces más grandes que el diámetro de las tuberías. Corta un trozo de la tabla con un cutter. Coloca el panel a un lado de las tuberías y el trozo retirado al otro lado.



2



When angling is not possible / Cuando no hay espacio para el ángulo de click

1

Remove the vertical locking part of the strip with a chisel, put applicable glue on the strip and push the planks horizontally together. Place some spacers between last board and the wall.

Retira la parte vertical del click con un cincel, aplica pegamento en la tira y empuja las tablas horizontalmente. Coloca espaciadores entre la última tabla y la pared.



2

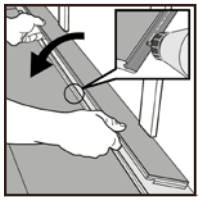

Dismantling panels / Desmontaje de paneles

1

Separate the whole row by carefully lifting up and release the whole row.

Fold up the row and release the whole long side.

Separa toda la fila levantándola con cuidado y suelta toda la fila.

Levanta la fila entera y suelta todo el lado largo.

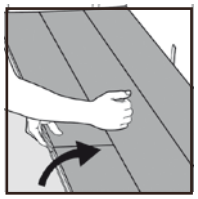

2

Disassemble the panels by sliding the short ends horizontally.

Never fold up a panel, as this may damage the profile.

Desmonta los paneles deslizando los extremos cortos horizontalmente.

Nunca levantes una tabla, ya que dañará el perfil.

